


GUIA RAPIDA ID8V2

Para descargar el manual completo ingrese en
<http://www.ctmelectronica.com.ar/manuales-y-data-sheet>

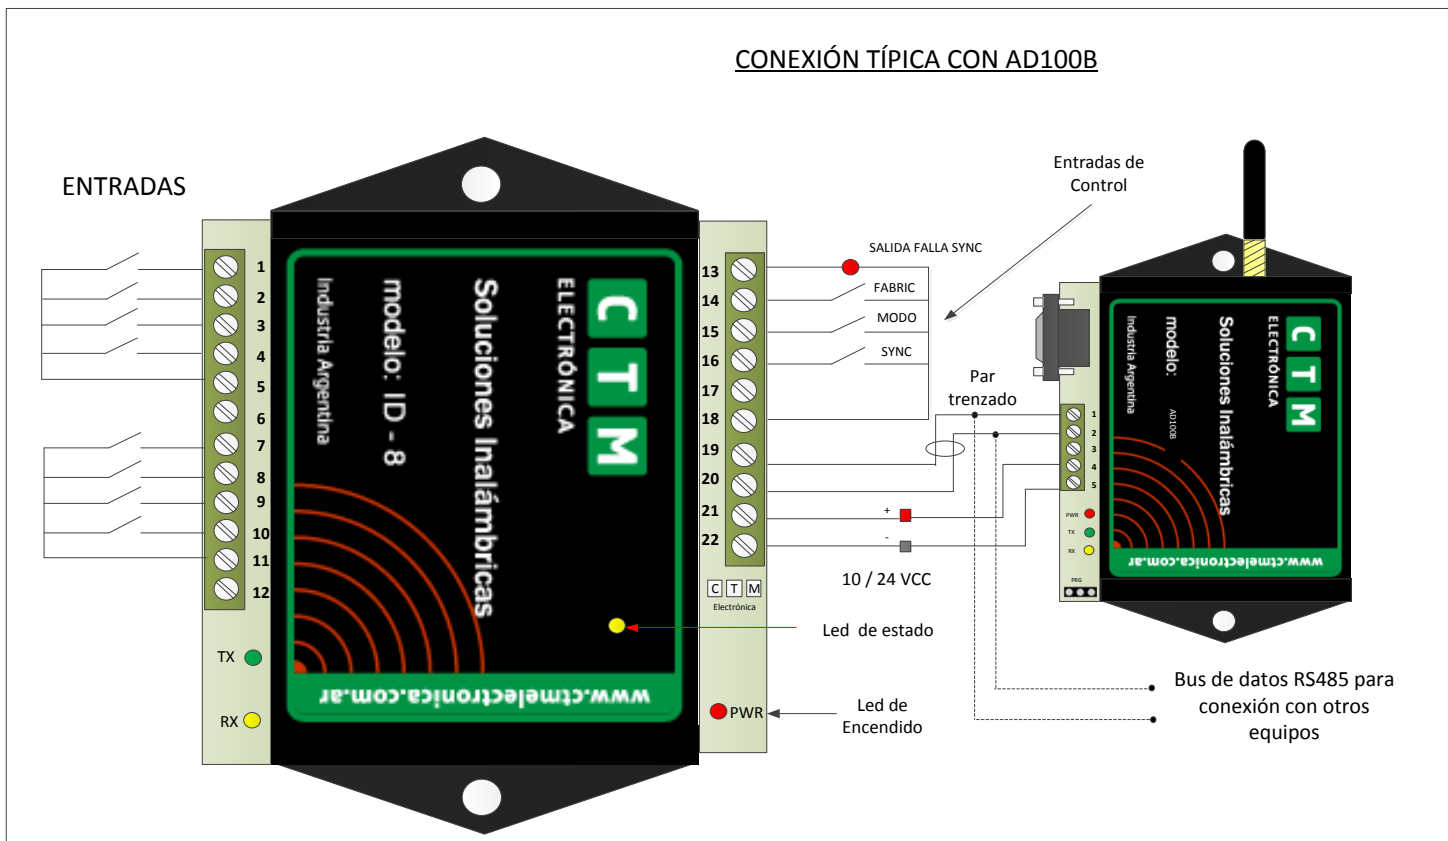

Parámetros configurables	Valor de Fábrica
Dirección	1
Red	3
Entradas	Anuladas
Tiempo de sync.	3600 seg.

Led de estado	Indicación
Encendido	Error de sincronismo
Titilante	Sincronizando
Titilante rápido	Conf. De fábrica
Apagado	Func. Normal
Guiño	Detección entrada

Salida	Estado	Indicación
FALLA SYNC	0V	OK
	5V@10mA	ERROR

Entradas de control	Estado	Función
FABRIC	Puente a Gnd (5 seg min)	Conf. Fabrica
	Liberada	-
MODO	Puente a Gnd	Modo Modbus
	Liberada	Modo Telecomando
SYNC	Puente a Gnd	Sincroniza Entradas
	Liberada	-